



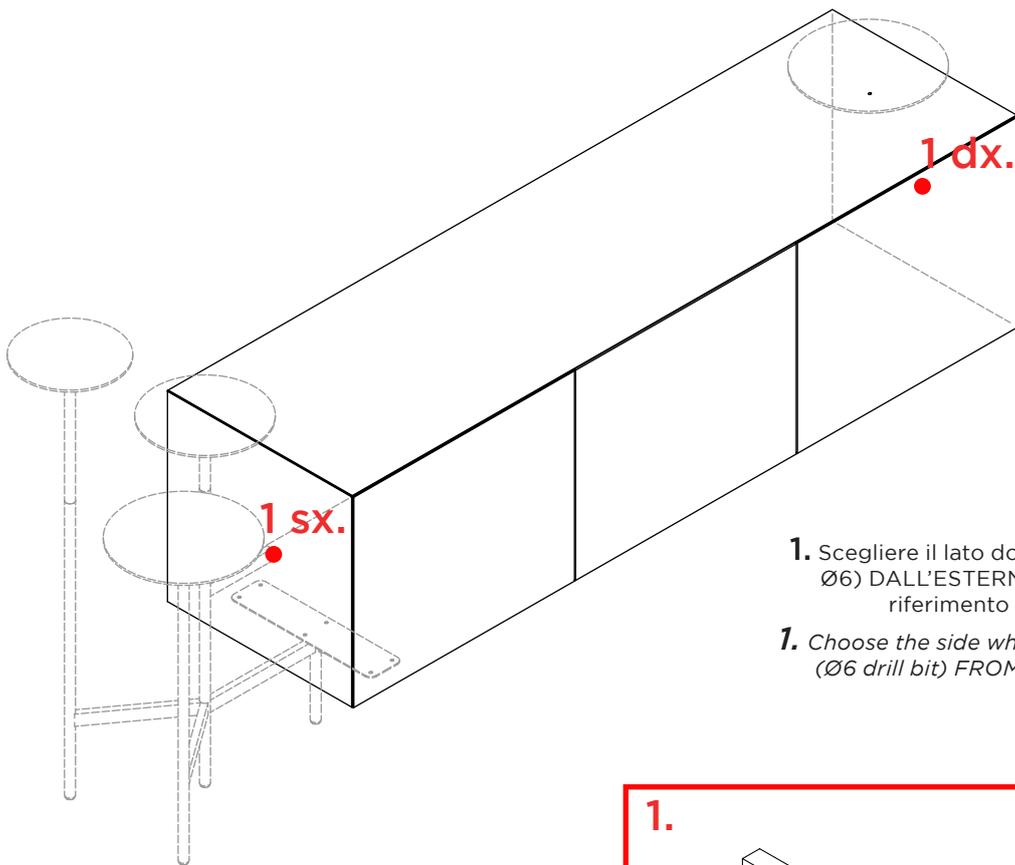


## IKEBANA


## Credenza | *Sideboard*

Designer: Uto Balmoral  
Anno | Year: 2022  
Materiali | Materials: Struttura in MDF laccata o in essenza con telaio in metallo | *Lacquered or veneered MDF cabinet with metal frame*

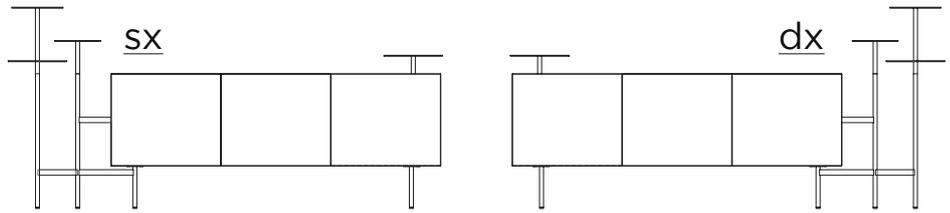

1. Scegliere il lato dove posizionare il telaio, FORARE (punta Ø6) DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO utilizzando come riferimento il preforo presente mostrato nella figura
1. Choose the side where the frame is to be positioned, DRILL (Ø6 drill bit) FROM OUTSIDE TO INSIDE using the pre-drill hole shown in the figure as a reference

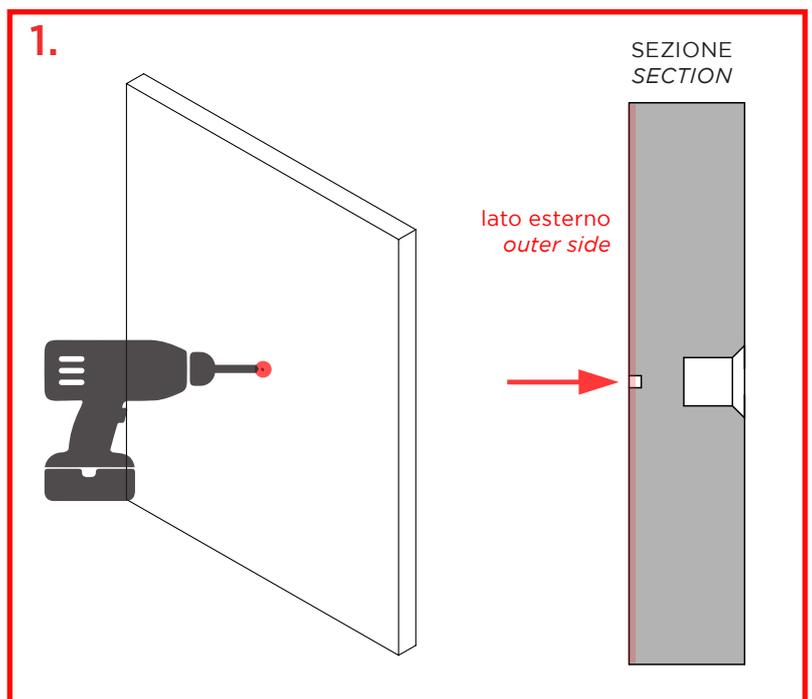

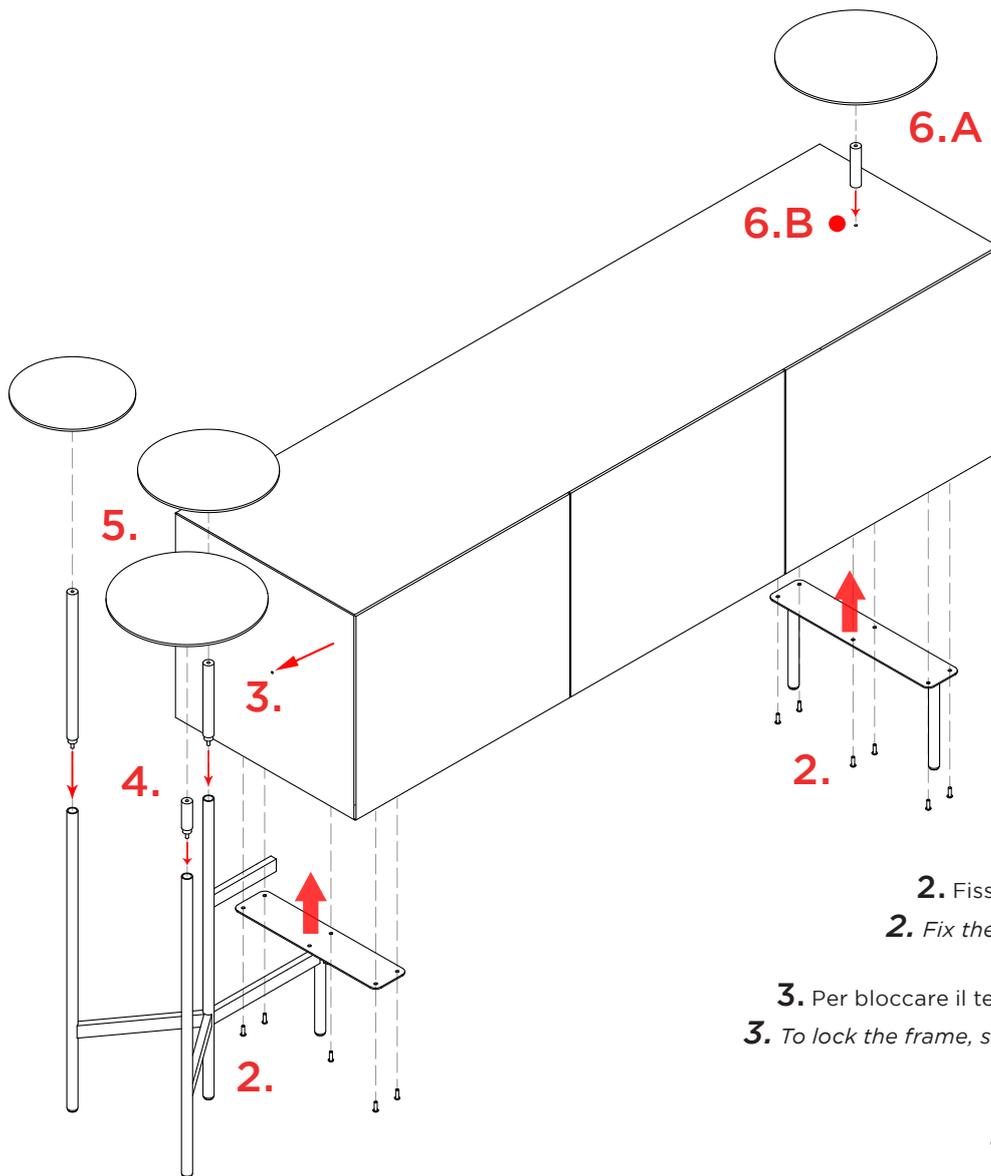


**2.** Fissare il telaio e i piedini con le le viti fornite  
**2.** Fix the frame and feet with the screws provided

**3.** Per bloccare il telaio avvitare dall'interno aprendo l'antina  
**3.** To lock the frame, screw from the inside by opening the door

**4.** Avvitare i sostegni dei piatti al telaio  
**4.** Screw the plate supports to the frame

**5.** Avvitare i piatti ai sostegni  
**5.** Screwing the plates to the supports

### MONTAGGIO VASSOIO OPZIONALE OPTIONAL TRAY INSTALLATION

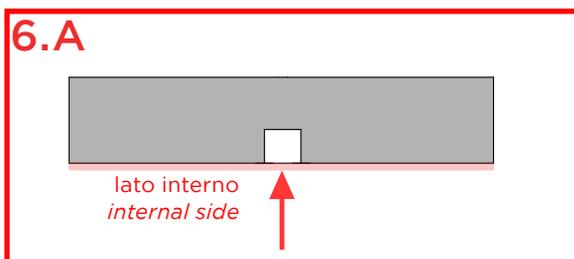

**6.A** Scegliere il lato opposto al telaio dove posizionare il piatto superiore, FORARE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO utilizzando come riferimento il preforo presente all'INTERNO come mostrato in figura

**6.A** Choose the side opposite the frame where the upper tray is to be positioned, DRILL FROM THE INSIDE TO THE OUTSIDE using the pre-drilled hole on the INSIDE as shown in the figure

**6.B** Avvitare il vassoio al sostegno per poi fissarlo con le viti in dotazione  
**6.B** Screw the tray to the support and then secure it with the screws

**Istruzioni per la pulizia:**  
Utilizzare un panno asciutto  
**Cleaning instructions:**  
Please use a damp cloth



## IKEBANA

## Madia | *Madia*

Designer:



Uto Balmoral

Anno | Year:


2022


Materiali | Materials:

Struttura in MDF laccata o in essenza con telaio in metallo | *Lacquered or veneered MDF cabinet with metal frame*

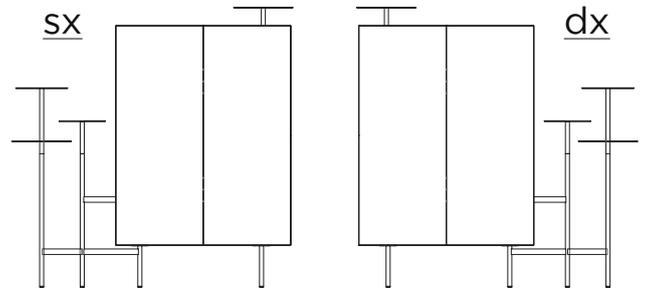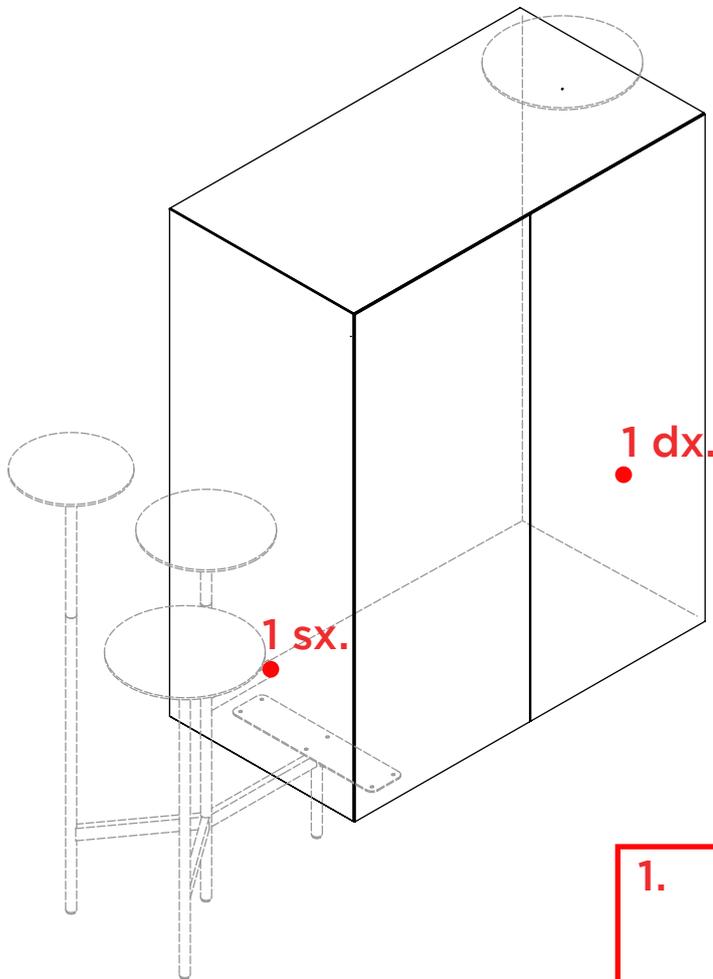

1. Scegliere il lato dove posizionare il telaio, FORARE (punta  $\varnothing 6$ ) DALL'ESTERNO VERSO L'INTERNO utilizzando come riferimento il preforo presente mostrato nella figura
1. Choose the side where the frame is to be positioned, DRILL ( $\varnothing 6$  drill bit) FROM OUTSIDE TO INSIDE using the pre-drill hole shown in the figure as a reference

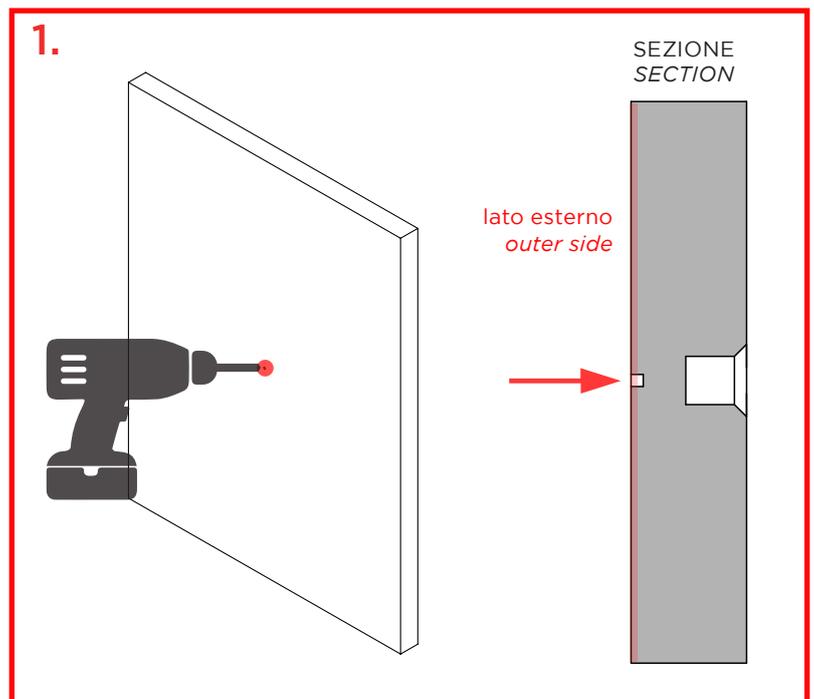

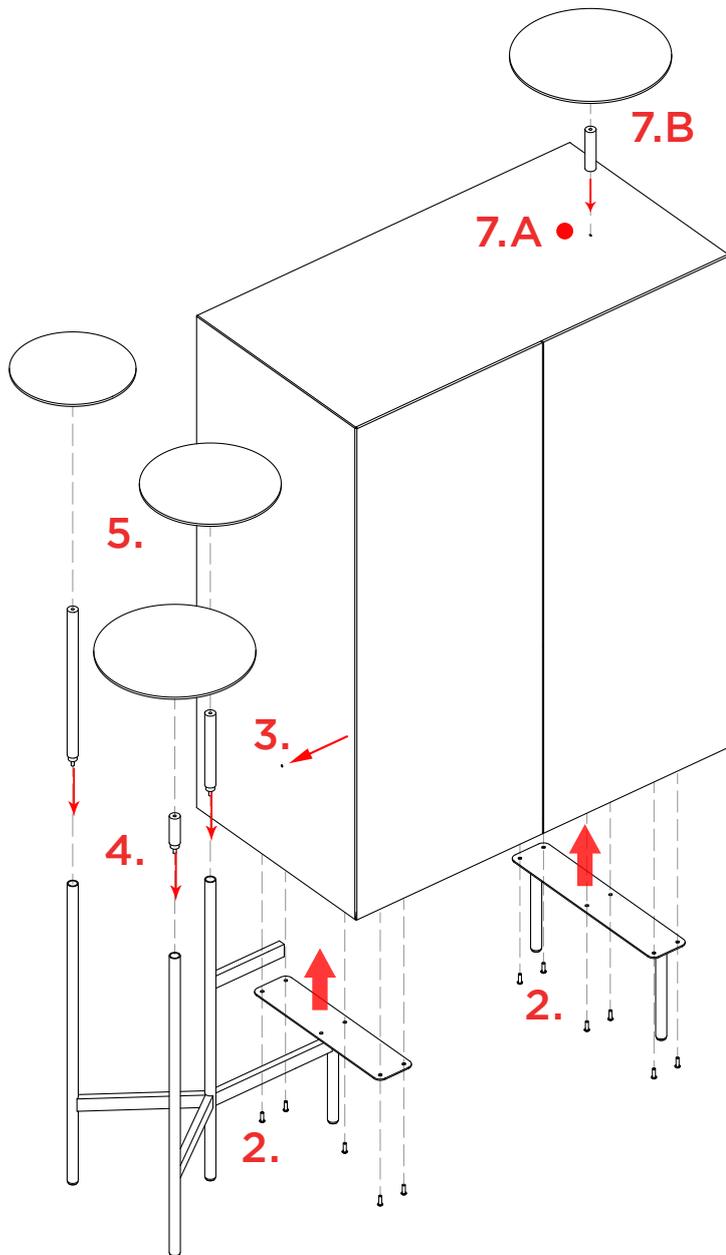


**2.** Fissare il telaio e i piedini con le le viti fornite  
**2.** Fix the frame and feet with the screws provided

**3.** Per bloccare il telaio avvitare dall'interno aprendo l'antina  
**3.** To lock the frame, screw from the inside by opening the door


**4.** Avvitare i sostegni dei piatti al telaio  
**4.** Screw the plate supports to the frame

**5.** Avvitare i piatti ai sostegni  
**5.** Screwing the plates to the supports

**6.** Avvitare i distanziali forniti sullo schienale come mostrato in figura e applicare feltrini di protezione  
**6.** Screw the spacers supplied onto the backrest as shown and attach protective felts

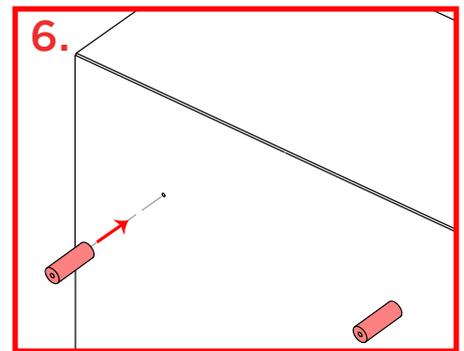

### MONTAGGIO VASSOIO OPZIONALE OPTIONAL TRAY INSTALLATION

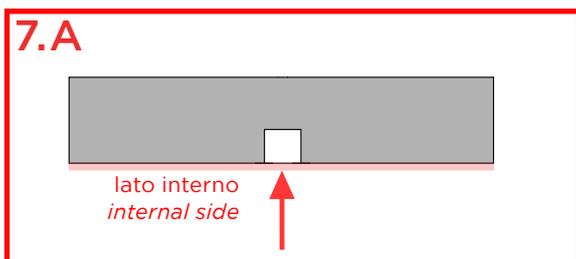

**7.A** Scegliere il lato opposto al telaio dove posizionare il piatto superiore, FORARE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO utilizzando come riferimento il preforo presente all'INTERNO come mostrato in figura

**7.A** Choose the side opposite the frame where the upper tray is to be positioned, DRILL FROM THE INSIDE TO THE OUTSIDE using the pre-drilled hole on the INSIDE as shown in the figure

**7.B** Avvitare il vassoio al sostegno per poi fissarlo con le viti in dotazione  
**7.B** Screw the tray to the support and then secure it with the screws

**Istruzioni per la pulizia:**  
Utilizzare un panno asciutto  
**Cleaning instructions:**  
Please use a damp cloth