



Istruzioni di Montaggio


Assembly Instructions







BLOCK

Credenza | *Sideboard*



Designer:	Bellavista Piccini
Anno Year:	2026
Materiali <i>Materials:</i>	Credenza in mdf con ante, laccata opaco o lucido o frassino tinto moka <i>Mdf sideboard with doors, matte or glossy lacquered or moka stained ash</i>

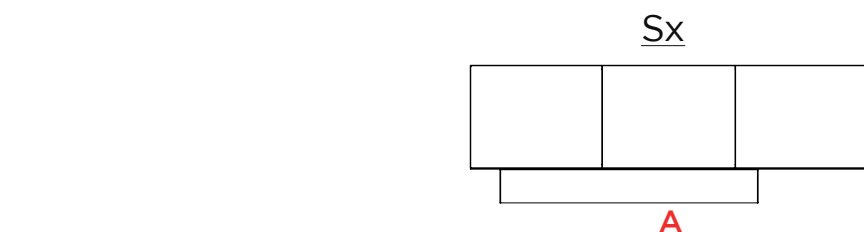

2.

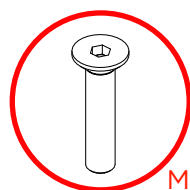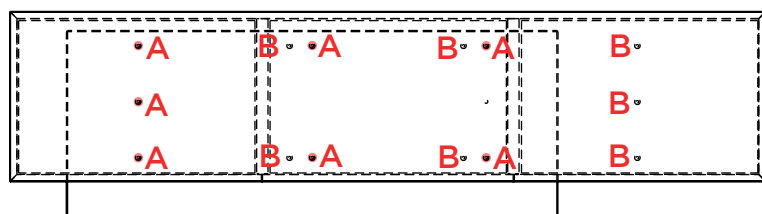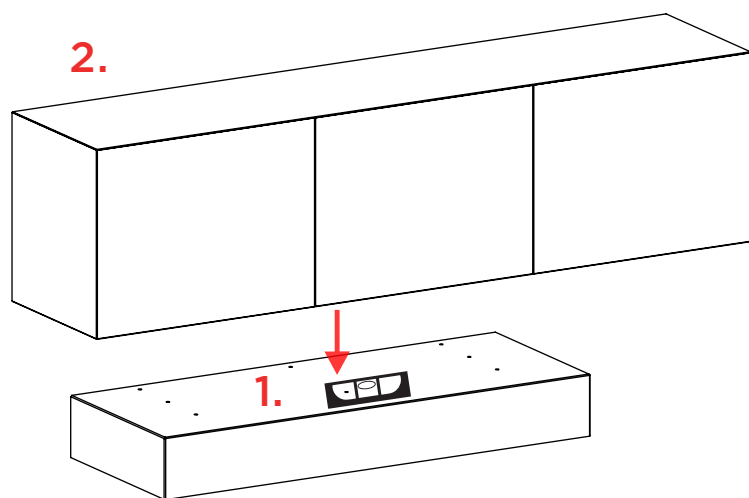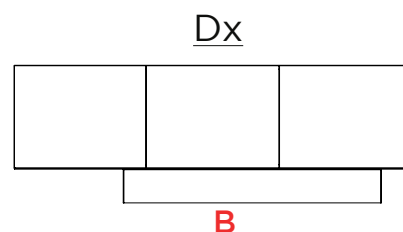

3.

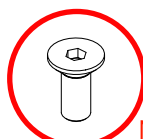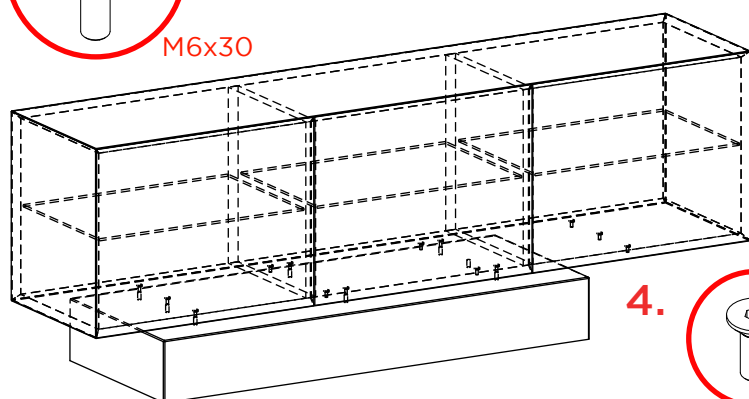

1. Posizionare e livellare il basamento regolando i piedini dotazione

1. Position and level the base by adjusting the feet provided

2. Scegliere il lato dove montare il contenitore rispetto al basamento e appoggiarlo in prossimità dei fori: A=SX, B=DX posizionando prima i distanziali forniti

2. Choose which side to mounting the container on in relation to the base and place it near the holes: A=SX, B=DX first positioning the spacers supplied

3. Fissare il contenitore al basamento con le viti M6x30 fornite avvitando dall'interno e seguendo lo schema a fianco

3. Secure the container to the base using the M6x30 screws supplied, tightening them from the inside and following the diagram opposite

4. Utilizzare le viti M6x16 più corte per coprire i fori non utilizzati

4. Use the shorter M6x16 screws to cover the unused holes

Istruzioni per la pulizia:

Utilizzare un panno asciutto

Cleaning instructions:

Please use a damp cloth



Istruzioni di Montaggio

Assembly Instructions



BLOCK

Madia | *Madia*

Designer:






Bellavista Piccini

Anno | Year:

2026

Materiali | *Materials:*

Madia in mdf con ante, laccata opaco o lucido o frassino tinto moka | *Mdf cabinet with doors, matte or glossy lacquered or moka stained ash*

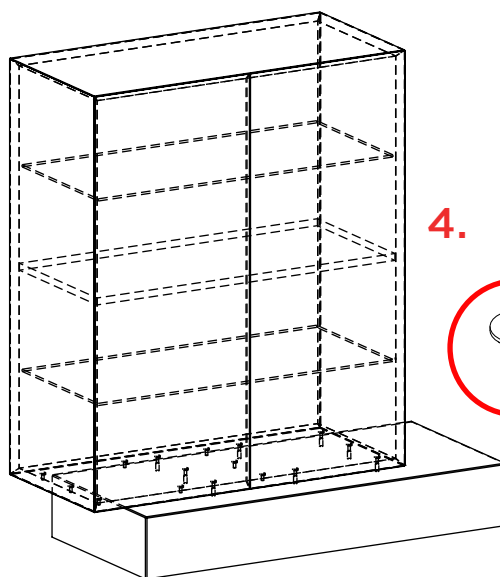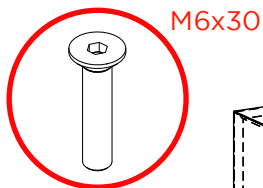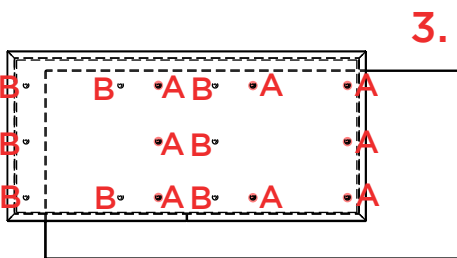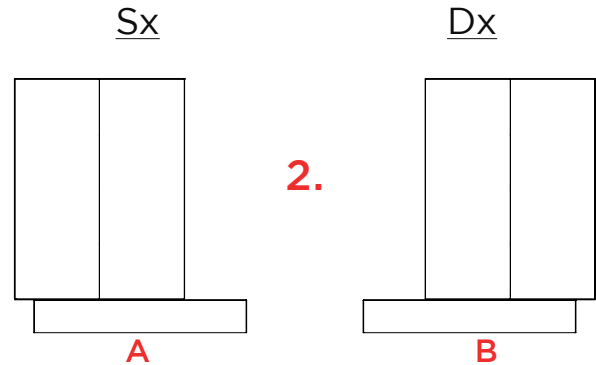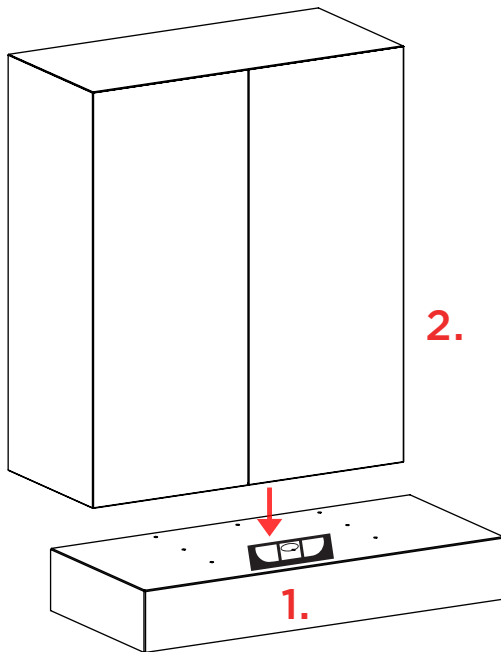

4.



1. Posizionare e livellare il basamento regolando i piedini dotazione

1. Position and level the base by adjusting the feet provided

2. Scegliere il lato dove montare il contenitore rispetto al basamento e appoggiarlo in prossimità dei fori: A=SX, B=DX posizionando prima i distanziali forniti

2. Choose which side to mounting the container on in relation to the base and place it near the holes: A=SX, B=DX first positioning the spacers supplied

3. Fissare il contenitore al basamento con le viti M6x30 fornite avvitando dall'interno e seguendo lo schema a fianco

3. Secure the container to the base using the M6x30 screws supplied, tightening them from the inside and following the diagram opposite

4. Utilizzare le viti M6x16 più corte per coprire i fori non utilizzati

4. Use the shorter M6x16 screws to cover the unused holes

Istruzioni per la pulizia:
Utilizzare un panno asciutto
Cleaning instructions:
Please use a damp cloth